


2. TOETSPANEEL INDICATOR

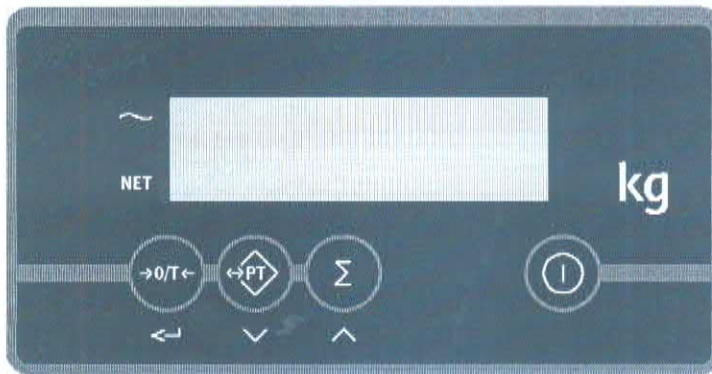

Vooraanzicht indicator

HET DISPLAY

Door middel van 3 indicatiebalkjes wordt in het display van de indicator aangeduid:




- ◀ het weegstelsel (inclusief last) is stabiel
- het aangegeven gewicht is negatief

NET ◀ het display toont het nettogewicht

DE DISPLAY INDICATIES

Het minteken in het display licht op. In het display kunnen de volgende meldingen verschijnen:

HELP 1	Het weegstelsel is overbelast
HELP 2	Een negatief gewicht wordt getarreerd
HELP 3	Er is een negatief signaal van een krachtopnemer op de AD converter / het systeem staat scheef
HELP 4	Er is (handmatig) een te hoge tarra waarde ingevoerd. Druk nogmaals op de ↔PT toets om deze helpaanwijzing op te heffen en voer een lagere tarra waarde in
HELP 5	Optelgeheugen vol
HELP 6	Geen Bluetooth verbinding (alleen bij RF-systemen)
HELP 7	Er is een te hoog signaal van een krachtopnemer op de AD converter
HELP 8	Scheefstand (alleen bij RF-systemen)
HELP 9	Het voltageniveau van de zender is te laag (alleen bij RF-systemen)
LO BA of 	Het voltageniveau van de batterij (indicator) is te laag. De batterij moet geladen worden